

ET	
Hoiatused	13
Komplekti kuulub	14
Tööpõhimõte	14
Saatja	15
Kaelarihma vastuvõtja	15
Süsteemi paigaldamine	15
Saatja töörežiimid	16
Saatja seaded	18
Kaelarihma vastuvõtja töörežiimid ja seaded	19
Süsteemi hooldus	20
Ettevaatusabinõud kasutamisel	20
Tehnilised andmed	21
Veaotsing	21
Garantii	21
Garantiitingimused	21
Tarvikud	22
Teie seadme kogumine ja ringlussevõtt selle eluea lõpus	22
Treenimine	23-25

Täname teid, et valisite toote **NUM'AXESi** tootevalikust. Enne toote kasutamist lugege palun tähelepanelikult läbi käesolevas juhendis toodud selgitused ja hoidke see edaspidiseks kasutamiseks alles.

Hoiatused

- Hoida lastele kättesaamatus kohas.
- Ära jäta tühjenenud patareid/akut saatjasse või vastuvõtjasse. Selle lekkimine võib põhjustada seadme riknemise (ära jäta kaelarihma vastuvõtjat seisma tühja akuga).
- Ärge kasutage kaelarihma koeral, kes on halva tervisega (südameprobleemid, epilepsia või muud haigused) või kellel on käitumisprobleeme (agressiivsus jne).
- Kontrollige regulaarselt oma koera kaela, sest kontaktide korduv hõõrdumine looma naha vastu võib põhjustada ärritust. Kui see juhtub, eemaldage kaelarihm, kuni kõik nahaärrituse märgid on kadunud.
- Koera õpetamist võib alustada vähemalt 4 kuu vanuse noore koera puhul, kes on saanud selgeks põhitõed.
- Kaelarihmil on 9 stimulatsioonitaset. **Alustage alati madalaimast stimulatsioonitasemest**, seejärel seadke intensiivsuse tase, millele teie koer reageerib, ja suurendage seda vajadusel järk-järgult.

Komplekti kuulub

- 1 Saatja (signaalimajakas)
- 1 Kaelarihma vastuvõtja
- 1 Must nailonist kaelarihm
- 1 Toiteadapter saatja jaoks
- 1 Toiteadapter + USB-laadimiskaabel kaelarihma vastuvõtjale
- 2 Paari kontakte (lühikesed ja pikad) + 1 komplekt keermete kaitsekatteid
- 1 Magnet kaelarihma vastuvõtja seadistamiseks
- 1 Testlamp
- 1 Kasutusjuhend

Tööpõhimõte

Canifugue juhtmevaba lemmikloomade raadiopiirdesüsteem koosneb kahest põhikomponendist: saatjast ja kaelarihma vastuvõtjast. Saatja loob teie koerale "virtuaalse" turvapiiri. Saatja võimsust saab reguleerida, võimaldades määrata ala, milles soovite, et teie lemmikloom saab vabalt liikuda.

Kuna süsteem on juhtmevaba, saate selle hõlpsasti kaasa võtta.

Saatjal on 2 töörežiimi:

- Aia režiim: võimaldab koeral liikuda lubatud alal.
- Keeluala režiim: piirab koera liikumist konkreetses tsoonis.

Kaelarihma vastuvõtja tuleb ühildada saatjaga ning kaelarihm reageerib vastavalt seadistusele helisignaali või vibratsiooniga hoiatades koera, kui koer jõuab lubatud liikumise alast keelatud alale. Kui teie koer ei reageeri hoiatustele ja jääb liiga kauaks keelatud alale hakkab kaelarihma vastuvõtjal tööle korrektsiooniimpulss, et sundida koer lubatud liikumise alale tagasi.




Saatja: saate igal ajal lisada täiendavaid saatjaid, et laiendada lubatud ala või kaitsta teatud piirkondi, näiteks köögiviljaaeda, basseini, lillepeenart... Lihtsalt ühildage oma kaelarihma vastuvõtja/-d uue saatjaga. Ühe kaelarihma vastuvõtjaga saab ühildada kuni 8 saatjat.




Kaelarihma vastuvõtja: Võite igal ajal lisada täiendavaid kaelarihma vastuvõtjaid. Lihtsalt ühildage need oma saatja/-tega. Kaelarihma vastuvõtjate arv ei ole piiratud.

Saatja

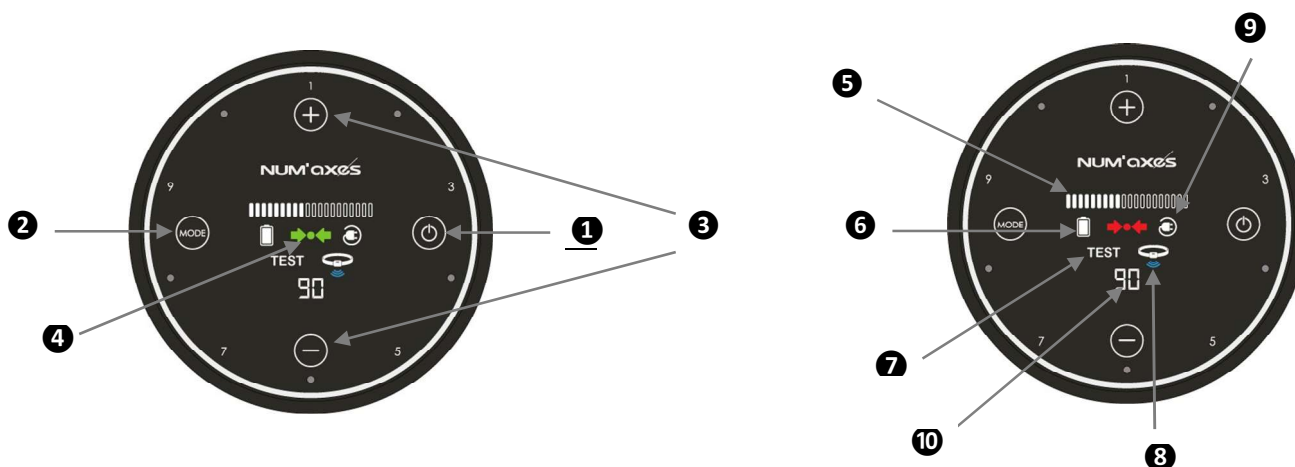

1	ON/OFF ja kaelarihma vastuvõtja/saatja ühildamise kinnitamine
2	Valik: Aia või keeluala töörežiim/kaelarihma ühildamine/testirežiim.
3	Režiimi muutmise (aia/keeluala) või saatja ala suuruse (kaugus saatjast) seadistamine
4	Aia režiim (roheline) või keeluala režiim (punane)
5	Lubatud ala/keeluala reguleerimise skaala (1 kuni 20)
6	Pataride/Akude laetuse tase
7	Testrežiim aktiveeritud
8	Ühildamine saatjaga aktiveeritud
9	Elektrivõrgu ühendus
10	Aeg sekundites kaelarihma vastuvõtja/saatja ühildamisrežiimi või testrežiimi lõpuni

Kaelarihma vastuvõtja

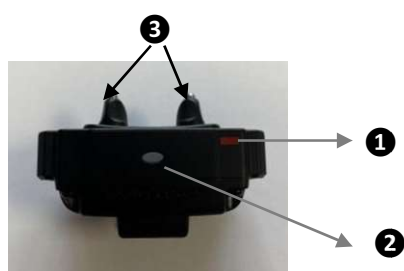

Kaelarihma vastuvõtja
esimene külg



Kaelarihma vastuvõtja tagumine külg

1	ON/OFF; režiimide valik või kaelarihma/saatja ühildamine
2	LED Indikaator
3	Kontaktid
4	Hoiatuse valik: helisignaalid või vibratsioonid
5	Laadimisühendus (silikoonkatte all)

Süsteemi paigaldamine

Saatja paigaldamine:

Saatja saab ühendada vooluvõrku, kasutades kaasasolevat toiteadapterit. Sellisel juhul süttib saatjal olev elektrivõrgu ühenduse sümbol.

Kui teil ei ole elektrit seal, kus soovite seadet kasutada, saab seda kasutada (AA) patareide või akudega. Sellisel juhul kuvatakse saatja ekraanil patareisümbol ja laetuse tase.

HOIATUS: Soovitame kasutada patareisid/akusid isegi siis, kui kasutate seadet vooluvõrgus selleks, et seade ei lõpetaks töötamist voolukatkestuse korral.

Saatja võib paigaldada maapinnale, kinnitada seinale või samba külge. Pange tähele, et maapinnast kõrgemale paigaldamine suurendab saatja leviala. Näiteks 1 m kõrgusele maapinnast paigaldatud saatja minimaalne ja maksimaalne leviala korrutatakse 2-ga.

Kaelarihma vastuvõtja laadimine:

Laadige kaelarihma vastuvõtjat kaasasoleva USB-kaabli ja toiteadapteri abil. Kaelarihma vastuvõtja LED indikaator süttib laadimise ajal püsivalt punaselt ja muutub püsivalt roheliseks, kui kaelarihma vastuvõtja on täielikult laetud. Täielik laadimine võtab aega umbes 1 tund. **Aku eluea pikendamiseks soovitame kaelarihma vastuvõtja lahti ühendada kohe, kui see on täielikult laetud.**

Lühikeste või pikkade kontaktide paigaldamine kaelarihma vastuvõtja külge :

Komplekti kuuluvad kahes erinevas pikkuses kontaktid. Kontaktide pikkus peab olema piisav, et on korralik kontakt koera nahaga, mis võimaldab seadme korrektset toimimist.

Lühikarvalisel koeral kasuta lühikesi kontakte, pikakarvalisel koeral pikemaid kontakte. Vajadusel tuleb piirata kaelarihma vastuvõtja piirkonnast karvu.

Pingutage neid ettevaatlikult käsitsi (ärge kasutage võtit).

Kontrolli regulaarselt kontaktide pingsust kaelarihma vastuvõtja küljes.

Kaelarihma vastuvõtja paigaldamine ja kaelarihma reguleerimine :

Paigaldage kaasasolev rihm kaelarihma vastuvõtja külge. Rihm tuleb reguleerida nii, et kontaktid puutuksid kokku koera nahaga.

Kinnita rihm koerale kaela selliselt, et kaelarihma vastuvõtja jääb koera kaelas olles lõua alla. Kaelarihma vastuvõtjast kinni hoides liiguta kaelarihma edasi-tagasi selleks, et kontaktid tungiksid läbi karvade.

Enne rihma kinnitamist eemalda koera kaelast metallrihm/rihm.

Rihm on õigesti reguleeritud, kui kaks sõrme üksteisepeale asetatuna mahuvad rihma ja koera kaela vahele.

Rihm peab olema piisavalt pingul, kuid ei tohi segada koera hingamist. Eemalda kaelarihm toas olles.

Hoiatus: Kaelarihma ei tohi kasutada rohkem kui 12 tundi ööpäevas (kindlasti



kasutamise alguses). Vastasel juhul võivad kaelarihma vastuvõtja kontaktid põhjustada nahaärritust.

Koera nahka tuleb kontrollida perioodiliselt. Kui on vajalik kanda kaelarihma vastuvõtjat kauem kui 12 tundi vaheta kaelarihma vastuvõtja asukohta koera kaelal. Aja jooksul koera nahk harjub kontaktidega ning rihma saab kaelas hoida ka kauem.

Saatja töörežiimid




Aia režiim: koer saab liikuda saatjale seadistatud alal. Kui ta läheneb lubatud ala piirile, hoiatatakse teda helisignaali või vibratsiooniga, olenevalt sellest, millise hoiatusrežiimi olete kaelarihma vastuvõtja peal valinud. Kui koer ei reageeri hoiatustele teatava aja möödudes ja jääb liiga kauaks keelualale hakkab kaelarihma vastuvõtjal tööle korrektsiooniimpulss, et sundida koer lubatud liikumise alale tagasi. Selles töörežiimis määratlete piirkonna, kus teie koeral on lubatud vabalt ringi liikuda, mis võib olla kogu teie aed või ainult osa sellest.

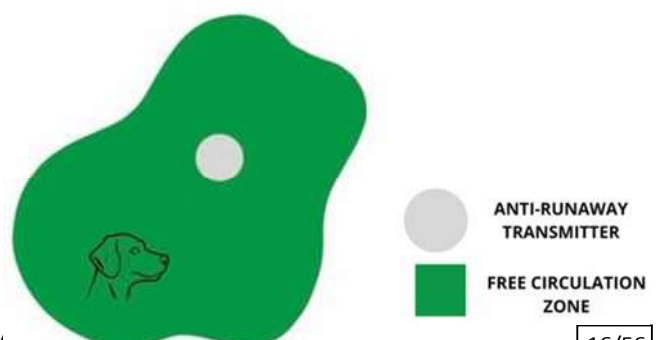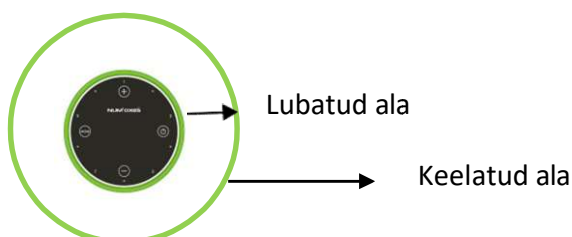




Keeluala režiim: koera ligipääs on piiratud saatjale seadistatud alale, see on keeluala režiim. Kui ta siseneb keelatud alale, hoiatatakse teda helisignaali või vibratsiooniga, olenevalt sellest, millise hoiatusrežiimi olete kaelarihmas peal valinud. Kui koer ei reageeri hoiatustele teatud aja möödudes ja jääb liiga kauaks keelualale hakkab kaelarihmas vastuvõtjal tööle korrektsiooniimpulss, et sundida koer keelatud alalt lahkuma. Seda töörežiimi saab kasutada lillepeenra, basseini, köögiviljaaia või mis tahes muu aiaosa kaitsmiseks, kus te ei soovi, et teie koer pääseks.

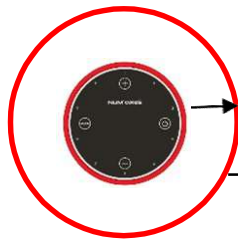


Keelatud ala

Lubatud ala

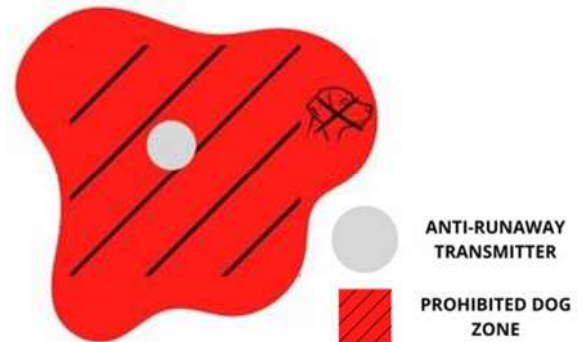

Ühel kinnistul saab kasutada kuni 8-sat saatjat. Kaelarihmas vastuvõtjate arv ei ole piiratud.

Kui teil on mitu saatjat, saate neid kasutada erinevates režiimides, näiteks peamist saatjat "aia režiimis" ja teisi "keeluala režiimis", et kaitsta lillepeenraid, basseini või köögiviljaaeda... Sellisel juhul peate iga kaelarihmas ühildama kõigi kinnistul asuvate saatjatega. **HOIATUS:** ühte kaelarihmas vastuvõtjat saab ühildada maksimaalselt 8 saatjaga.

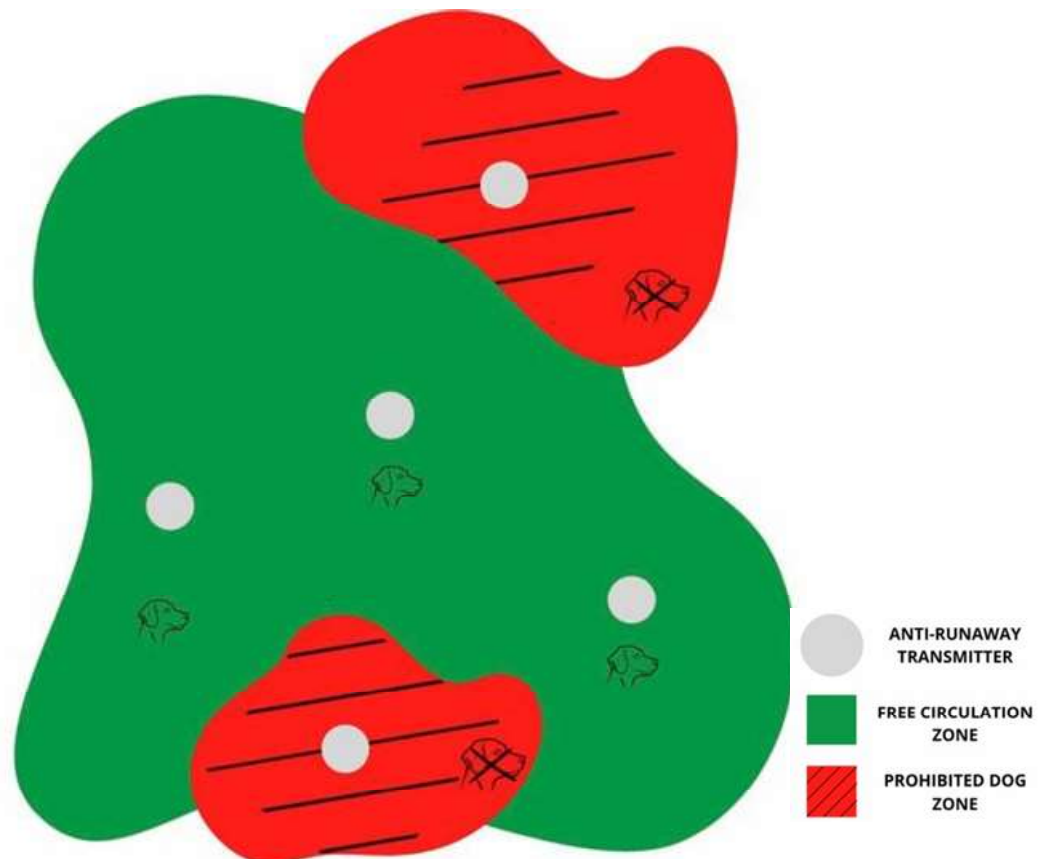

Pange tähele, et saatja leviala ei ole täiuslik ring. Hooned, tihe taimestik ja ilmastikutingimused mõjutavad saatja laineid ja põhjustavad nende muutumist. Kauguse määramiseks ja hindamiseks soovitame kasutada eelnevalt kaelarihma vastuvõtjat mille kontaktidele on ühendatud testlamp. Sel viisil saate ohutult testida kuidas kaelarihma vastuvõtja teie kinnistul töötab.

Saatja sisselülitamine ja töörežiimi valimine:

Lülitage saatja sisse, vajutades sisse-/väljalülitusnuppu ①: saatja süttib sõltuvalt konfiguratsioonist kas püsivalt roheliselt või punaselt. Seejärel hoidke all nuppu "Mode" ②, kuni saatja vilgub. Saatja ümber olevad LED-id peaksid vilkuma ja ilmuma 60-sekundiline aeg režiimist automaatse väljumiseni.

Seejärel valige oma töörežiim, kasutades klahve + või - ③. Roheline režiim  vastab aiarežiimile.

Punane režiim  vastab keeluala režiimile.

Valiku kinnitamiseks vajutage uuesti sisse-/väljalülitusnuppu ①.



Kaelarihma vastuvõtja ühildamine saatjaga:

- Lülitage saatja sisse, vajutades mõneks sekundiks sisse-/väljalülitusnuppu ①: terminal süttib roheliselt või punaselt, sõltuvalt seadistustest. Seejärel hoidke all nuppu "Mode" ②, kuni saatja vilgub. **Saatja ümber olevad LEDid peaksid vilkuma ja ilmuma 60-sekundiline aeg režiimist automaatse väljumiseni.**
- **Saatja ekraanil põleb ka kaelarihma vastuvõtja sümbol.**
- Lülitage kaelarihma vastuvõtja sisse, asetades kaasasoleva magneti kaelarihma vastuvõtja esiküljel oleva punase risküliku sümboli juurde  (LED indikaator süttib roheliselt), seejärel viige magnet kaelarihma vastuvõtjast eemale. Seejärel lülitage see välja, asetades magnet tagasi punase risküliku sümboli juurde  (LED indikaator muutub punaseks). **Väljalülitamisel hoidke magnetit punase risküliku juures edasi.**
-  . Teie kaelarihma vastuvõtja LED indikaator hakkab siniselt vilkuma: valmis saatjaga ühildamiseks.
- Vajutage saatja sisse-/väljalülitusnuppu ①, et kinnitada ühildamine. Seejärel annab kaelarihma vastuvõtja helisignaali ja LED indikaator hakkab roheliselt vilkuma. **Kaelarihma vastuvõtja on selle saatjaga ühildatud.**



Kui teil on mitu saatjat, tuleb kaelarihma vastuvõtja ühildada kõigi teie saatjatega. Seetõttu peate iga saatjaga kordama toimingut "kaelarihma vastuvõtja ühildamine saatjaga". Pidage meeles, et saate iga saatja jaoks valida erineva töörežiimi.

HOIATUS: kui te vahetate saatja töörežiimi kasutamise ajal, peate oma kaelarihma vastuvõtja sellega uuesti ühildama. Seejärel võtab kaelarihma vastuvõtja režiimi muutust arvesse.

Saatja leviala seadistamine :

Saatja leviala varieerub umbes 1,5 kuni 2 m madalaimal seadistusel ja kuni umbes 120 m maksimaalsel seadistusel kõigis suundades, kui see on paigaldatud maapinnale. Pange tähele, et kui te tõstate saatjat ühe meetri võrra kõrgemale, näiteks paigaldades seina külge, korrutatakse minimaalne ja maksimaalne kaugus 2ga.


- Lülitage saatja sisse, vajutades selle sisse-/väljalülitusnuppu ❶. Saatja süttib püsivalt roheliselt või punaselt.
- Vajutage lühidalt nuppu "Mode" ❷: algab 90-sekundiline aeg režiimist automaatse väljumiseni ja seadme ümber olevad valgusdiodid hakkavad vilkuma. Seejärel saate saatja leviala (kaelarihma vastuvõtja reageerimise kaugust saatjale) reguleerida + või - ❸ abil. Selle režiimi ajal saate testida seadistatud ala piire, kasutades selleks kaelarihma vastuvõtjat, mille külge on paigaldatud testlamp. Kui olete oma seadistusega rahul, kinnitage see, vajutades nuppu On/Off. Terminali ümber olevad valgusdiodid muutuvad püsivalt roheliseks või punaseks, sõltuvalt valitud töörežiimist.

Saatjale seatud seadistus jääb seadme mällu.

Kaelarihma vastuvõtja töörežiimid ja seaded

Hoiatusrežiimi valik kaelarihma vastuvõtja peal:

Koera jaoks soovitud hoiatusrežiimi valimiseks lülitage kaelarihma vastuvõtja sisse asetades magnet esimesel küljel oleva punase risküliku ■ juurde ning seejärel asetage magnet kaelarihma vastuvõtja tagaküljel olevale hallile riskülikule ■ . Kui kaelarihma vastuvõtja piiksub üks kord, siis on valitud helisignaali hoiatuse režiim, kui kaelarihma vastuvõtja vibreerib, siis on valitud vibratsiooniga hoiatuse režiim. Hoiatusrežiimi muutmiseks jätke magnet risküliku ette (2 režiimi pöörlevad kordamööda). Viige magnet eemale sobiva režiimi märguande ajal.

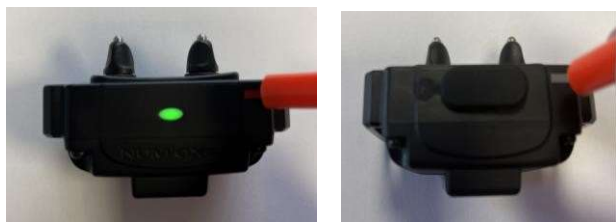

Keelatud alalt tagasi kutsumine:

Et kutsuda koera keelatud alalt lahkuma, annab kaelarihm 4 helisignaali + 1 korrektsiooniimpulsi. Pärast kolme tsüklit lülitub kaelarihm ohutusse seisundisse ja lõpetab korrektsiooniimpulsi kasutamise, ainult piiksumine jääb pidevalt kõlama (Kui koer peaks keelatud alale kinni jääma ning ei saa liikuda tagasi lubatud alale).

Korrektsiooniimpulsi seadistamine kaelarihma vastuvõtja peal :

Kaelarihm on 9 korrektsiooniimpulsi taset. Tasemed vastavad kuulnud helisignaali arvule. Soovitame alustada alati madalaimast tasemest (2) ja määrata kindlaks teie koera tundlikkuse tase ning kohandada korrektsiooniimpulsi tase vastavalt sellele.

Korrektsiooniimpulsi sisselülitamiseks ja vahetamiseks asetage magnet kaelarihma vastuvõtja esimesel küljel oleva punase risküliku ■ juurde ja hoidke magnetit märgistuse juures, ning viige magnet soovitud taseme ajal eemale (9 taset pöörlevad ringina).



Kuuldud helisignaali arv	Korrektsooniimpulss
1	Korrektsooniimpulss puudub (tase 0). See režiim annab ainult hoiatuse: helisignaal või vibratsioon.
2 3 4	Madal stimulatsioonitase: väikestele või tundlikele koertele
5 6 7	Keskmine stimulatsioonitase: keskmise suurusega või normaalsetele koertele.
8 9	Kõrge stimulatsioonitase: suurte koerte või raske iseloomuga koerte jaoks

Süsteemi hooldus

Ärge kasutage kaelarihma vastuvõtja, saatja ja rihma puhastamiseks lenduvaid vedelikke, näiteks bensiini. Kasutage pehmet lappi, mis on kergelt niisutatud seebi ja veega või neutraalse pesuvahendi lahusega. Et säilitada kaelarihma vastuvõtja veekindlus, soovitame tungivalt vahetada kummitihendit igal aastal.

Ettevaatusabinõud kasutamisel

- Kaelarihma vastuvõtja on veekindel.
- Juhusliku kaelarihma vastuvõtja tööle rakendumise ja riknemise vältimiseks soovitame samal ajal mitte kanda metallist kaelarihma või muud kaelarihma, kui teie koer kannab kaelarihma vastuvõtjat.
- Ärge hoidke toodet kõrge temperatuuriga kokkupuutuvates kohtades.
- Kui toodet ei kasutata kauem kui kolm k u u d , on soovitatav patareid saatjast eemaldada ning kaelarihma vastuvõtja aku laadida.
- Ärge kunagi jätke kasutatud patareisid saatjasse: need võivad lekkida ja kahjustada saatjat.
- Ärge muutke seadistusi ega testige kaelarihma vastuvõtjat, kui see on koera kaelas.
- Kaelarihma vastuvõtjat ei tohi kanda majas.
- Lemmikloomade piirdeaedade süsteem on virtuaalne barjäär, seega ei saa seda pidada füüsiliseks, liikumatuks ja läbipääsmatuks barjääriks.
- Kuna iga loom reageerib korrektsooni impulsile ja treeningule erinevalt, ei saa Groupe NUM'AXES garanteerida , et teie koer jääb määratletud piiridesse.

- Teie lemmiklooma temperament võib olla tootega kokkusobimatu. Kahtluse korral küsige nõu oma loomaarstilt või professionaalselt koerakoolitajalt.

Tehnilised andmed

	Saatja	Kaelus
Aku tüüp	Elektrivõrk või 3tk. AA patareid (võrguadapter kaasas)	Laetav (võrguadapter kaasas)
Laadimisaeg	-	1 tund
Aku kestvus	Kuni 40 päeva koos patareidega	Kuni 14 päeva (sõltuvalt seadetest)
Raadio leviala	2 kuni 120 m raadius	
Veepidavus	IP54	IP67 (veekindel)
Aku oleku indikaator	LCD-ekraanil	LED indikaator
Stimulatsioonitasemed	-	9
Töötemperatuur	- 20°C kuni + 40°C	- 20°C kuni + 40°C
Mõõtmed	Ø 120 mm x 40,5 mm	64,7 mm x 41 mm x 37,5 mm
Kaal	239 g	59 g (ilma rihmata)

Veaotsing

Kui teie toode lakkab töötamast või tekib rike, lugege esmalt see juhend läbi, seejärel kontrollige patareisid ja vajadusel laadige neid. Samuti kontrollige, et kasutate toodet õigesti.

Kui probleem püsib, võtke ühendust oma edasimüüjaga või vaadake www.numaxes.com. Võite võtta ühendust ka **NUM'AXES Groupi** telefonil **+33.2.38.69.96.27** või e-posti aadressil.export@numaxes.com. Sõltuvalt rikke ulatusest peate toote võib-olla tagastama hoolduseks ja remondiks. Kõikide remonditööde puhul esitage palun kogu toode ja ostutõend (arve või müügikviitung). Kui te jätate ühe neist välja, peab müüjä järgne teenindus teile tekkinud remondikulude eest arve esitama.

Garantii

NUM'AXES Group annab tootele 2 aastat pärast ostu sooritamist garantii tootmisvigade vastu. Kõik posti- ja pakkimiskulud jäävad ostja enda kanda.

Garantiitingimused

1. Garantii kehtib ainult siis, kui turustaja või NUM'AXES Group esitab ostutõendi (arve või müügikviitung) ilma tühistamiseta. Garantii kehtib ainult algse ostja kohta.
2. Käesolev garantii ei hõlma järgmist:
 - rihma, patareide, toiteallika, USB-kaabli vahetamine
 - otsesed või kaudsed riskid, mis tekivad toote tagasisaatmisel turustajale või NUM'AXES fraktsiooni.

- Artikli kahjustused, mis on põhjustatud: hooletusest või ebaõigest kasutamisest, kasutusjuhendiga vastuolus olevast või selles ettenägemata kasutamisest, omavoliliste isikute poolt teostatud remonditöödest.
 - seadme kaotamine või selle vargus
3. Kui toode osutub defektseks, otsustab NUM'AXES Group selle kas parandada või välja vahetada.
 4. NUM'AXES Groupi vastu ei saa esitada nõudeid, eelkõige seoses ebaõige kasutamise või rikkumisega.
 5. NUM'AXES Group jätab endale õiguse muuta oma toodete omadusi, et teha tehnilisi täiustusi või viia need vastavusse uute eeskirjadega.
 6. Käesolevas juhendis sisalduvat teavet võidakse muuta ilma ette teatamata.
 7. Fotod ja joonised ei ole lepingulised.

Tarvikud

Varuosasid (rihm, kontaktpunktid, lisapannad, lisaseade...) saab igal ajal osta NUM'AXES Groupi veebilehelt www.numaxes.com.

NGFUGBOR002	Täiendav saatja - traadita lemmiklooma tara süsteem
NGFUGBOR003	Täiendav kaelarihm - Traadita lemmikloomade tara süsteem
CPMECSAN076	Must rihm krae jaoks
CPSSELOT086	Lühikesed kontaktpunktid
CPSSELOT087	Pikad kontaktpunktid

Teie seadme kogumine ja ringlussevõtt selle eluea lõpus



Teie tootele kantud piktogramm tähendab, et seda ei tohi visata koos majapidamisjätmetega. Te peate viima seadme elektrijätmete töötlemiseks, arendamiseks ja ringlussevõtuks sobivasse kogumiskohta või viima selle tagasi oma turustajale. Selle protsessi vastuvõtmisega teete midagi keskkonna heaks; aitate k a a s a loodusvarade säilitamisele ja inimeste tervise kaitsmisele.

Treenimine

Õpetamine on kõige tähtsam osa raadiopiirde kasutamisel. 80% edust sõltub õpetamisest. Minimaalne soovituslik treeningpäevade arv on 14. Olenevalt koera õppimisvõimest võib õpetamine aega võtta vähem või isegi kauem. Enne treeningute alustamist laske koeral harjuda kaelarihmaga mõned päevad (mõned tunnid päevas), ilma, et te süsteemi sisse lülitaks. On oluline, et nahk harjuks kontaktidega. Esimese nädala jooksul eemalda rihm peale igat treeningut. Hiljem eemalda see ainult ööseks. Kui tegemist on õuekoeraga, kes peaks kandma rihma koguaeg võib seda teha treeningute lõppemisel, kuid on oluline jälgida koera kaela seisukorda. Ära kasuta raadiopiiret lemmiku terviseprobleemide või stressi korral (sh tiine või imetav koer). Treeninguid võib alustada alates 4ndast elukuust. **Treeningsessioonid peaksid olema lühikesed (10-15 minutit).** Parem on treenida tihedamalt ja lühemat aega kui harvem ja pikemat aega. Arene aeglaselt ja ära kiirusta. Kui koer on kaotanud huvi ära jätka sessiooni. Tee paus, et puhata või mängida. Treening peab olema järjekindel, õiglane ja lõbus.

Kui teie loomal esineb märke stressist aeglusta treeninguid lisades kavasse lisatreeningpäevi või suurenda mängimise aega lubatud liikumisalas.

Tavalised stressiilmingud on näiteks:

- Rihma tõmbamine maja suunas.
- Sorgus Saba
- Kõrvade pead ligi hoidmine
- Madalale hoidmine
- Närvilisus/ rahutu liikumine või kangestumine

Hea käitumise eest kiida alati koera! Koos kiitusega võib anda ka maiust.

Iga treeningu lõpus peab koer tundma end mugavalt lubatud liikumisala tähistavate lippude/nööri läheduses. Selle tagamiseks mängi koeraga peale igat treeningut ca 5 minutit 3-5m kaugusel lippudest/nöörist. Iga treening peaks lõppema positiivselt koos kiituse ja mänguga. Eemalda vastuvõtjaga kaelarihm iga treeningu järgselt.

Treeningperioodi ajal on väga tähtis koeral mitte lasta vabalt joosta/liikuda raadiopiirde alas nii kaelarihmaga kui ka ilma. Hoida koera esimeste treeningnädalate jooksul rihma otsas, puuris või toas. Ära ületa piire isegi jalutusrihmaga. Antud reegli eiramine tekitab koeras segadust. Treeningute alguses ületa koeraga piiri teda süles kandes või autoga. Hiljem õpitakse seda tegema ka rihma otsas.

Läbi kindlasti kõik treeningetapid isegi siis, kui näed, et koer allub treeningule ning ei ürita oma piiridest lahkuda. Õpitu kinnistamine on oluline.

1-2 treeningupäev

Vii läbi kolm 10-15 minutilist treeningsessiooni päevas.

Esimestel treeningutel peab saatja olema välja lülitatud (koer ei tohi saada mitte mingil juhul korrektsiooniimpulssi). Kinnita vastuvõtja koera kaelale, misjärel kinnita pikk jalutusrihm koerale. Jalutusrihma ei tohi kinnitada vastuvõtjaga kaelarihma külge. Jälgi, et jalutusrihm oleks kinnitatud vastuvõtjaga rihmast kõrgemale. Vastasel juhul võivad vastuvõtja kontaktid rihmast tõmbamisel koera kaela vigastada. Tutvusta koerale lubatud liikumisala piiri käies temaga kogu ala läbi. Mängi koeraga lubatud tsoonis kaks kuni neli minutit. Ära luba koeral joosta vabalt ega läheneda lippudele või nöörile. Seejärel lähene lippudele või nöörile, kummardu ja raputa lippu/nööri ning ütle keelavat tooni kasutades: “paha lipp”. Tagane lubatud tsooni ja mängi koeraga. Sama harjutust korrata mitu korda erinevates kohtades. Lubatud liikumisala tutvustamise järel eemalda koeralt kaelarihm. Lülita sisse saatja. Seadista hoiatusala nii,

et helisignaali alguspunkt ühtiks lippude/nööri asukohaga. Korrektsiooniala seadista 0 peale (korrektsiooniimpulssi saada võimalik ei ole). Seejärel jaluta koeraga lubatud liikumisala piirides lastes tal läheneda lippudele/nööri. Kui koer ületab lubatud piiri (pea jõuab lipukesteni, kuuled helisignaali) tõmba koer umbes 4m piirist tagasi ning kiida teda (võimaluse premeeri koera maiusega). Sõnalist käsku anda vaja ei ole. Märguannet võib treening käigus mugavdada vastavalt oma koera temperamendile ja harjumustele. Korda tegevust erinevates aia piirkondades. Erilist tähelepanu pööra kohtadele kus koer tavaliselt piiri ületab. Peatselt märkad, et koer hakkab lipukesi ja helisignaali vältima, mis näitab, et ta on õppinud. Mängi koeraga lubatud liikumisalas. Aed peab olema lõbus koht, kus koeral on hea olla. Mängimine aitab vältida vastumeelsuse tekkimist välja minekusse.

Kuna koerad on erineva õppimisvõimega võib etapp võtta kauem kaega. Enne järgmise treeningetapi alustamist veendu, koer on aias olles rõõmus ning väldiks üldiselt lipukesi. Kui see nii ei ole pikenda esimest etappi paari päeva võrra.

3-8 päev (vii läbi kolm 10-15 minutilist treeningsessiooni päevas)

Edasistel treeningutel lülita sisse saatja. Seadista nii hoiatusala kui ka korrektsiooniala laius. Alusta kõige madalamast korrektsioonitasemest (režiim 1) isegi kui tegemist on suure koeraga. Kontrolli, et helisignaali alguspunkt ühtiks lippude/nööri asukohaga. Kinnita kaelarihm/vastuvõtja lubatud tsoonis. Kinnita pikk jalutusrihm. Mängi koeraga lubatud tsoonis. Jaluta lubatud liikumisalas ning räägi koeraga ning kiida teda. Seejärel lähene lippudele. Kiida ja rahusta koera kui ta üritab vältida lippe/nööri. Kui koer lippe/nööri ei väldi lase tal saada lühike korrektsiooniimpulss. Korrektsiooniimpulss võib koera ehmatada, mistõttu võib ta eemale hüpata või kiunatada. Tõmba koer kohe ohutusse tsooni tagasi olles ise rahulik ja sõbralik. Premeeri teda ning mängi lubatud liikumisalas. Koera ei tohi mingil juhul lükata või tõmmata signaali alasse. Koer peab saama ise otsustada kas ta läheb keelatud alasse või jääb sinna kus on ohutu. Ära lase minna koeral tupppe või mõnda pelgupaika. Kui koer ei saa korrektsiooni(mingit reaktsiooni ei järgne), siis kontrolli seadistust. Võimalik, et kontaktid pole korralikult vasta koera kaela (kaelarihm on liiga lõdvalt kaelas). Kui kõik on õige seadista astme võrra kõrgem korrektsioonitase. Kui oled leidnud esimeseks treeninguks sobiva korrektsioonitaseme kasuta seda. Järgnevatel treeningutel seadista korrektsioonitase vastavalt oma koera suurusele ning iseloomule (tabel 1). Ära luba koerale rohkem kui kolm korrektsiooniimpulssi päevas. Enamik koeri reageerivad hoiatustoonile kiiresti ning saavad treeningperioodi jooksul ainult mõne korrektsiooniimpulsi. Sama harjutust korrata mitu korda erinevates kohtades. Premeeri koera, kui ta väldib lippe. Ka siis, kui ta sai seejuures korrektsiooniimpulsi. **Treeningsessiooni järgselt mängi koeraga lubatud tsoonis 3-5m kaugusel lippudest/nöörist.**

Treeninguid tuleb hakata muutma järk järgult keerukamaks tekitades kunstilike olukordi milles koer tavaliselt piiratud alast väljuks. Näiteks mänguasja läbi piirdevälja viskamine, perekonnaliige piiret ületamas või teine loom väljaspool piiret. Koer peab saama selgeks selle, et olenemata olukorrast peab ta oma asukohta jälgima. Viimaks kasuta midagi sellist, mis su koera tõeliselt erutaks. Sunni teda tegema valikuid. **Antud punkt on õppeprotsessi kriitiline murdepunkt selleks, et koer peaks piiridest kinni ka erutsusseisundis.** Esialgu peab koer olema veel jalutusrihma küljes. Alusta näiteks sellega, et keegi perekonnaliikmetest jalutab läbi piirde. Kui koer järgneb perekonnaliikmele lase tal saada korrektsiooniimpulss. Seejärel tõmba koer kiiresti tagasi lubatud alasse ning kiida ja premeeri teda. **Kiida ning premeeri koera ka siis, kui ta ei anna ahvatlusele järele ning jääb lubatud liikumisalasse (koer on õppinud).** Kindlasti ei tohi koera teiselt poolt piiri enda juurde kutsuda. Koera poole liikumine on lubatud. Korda harjutust aia erinevates osades erinevate peibutustega. Järgmise treeningpunktini liigu edasi siis, kui koer jääb lubatud liikumisalasse erinevate situatsioonide puhul ning oled kindel, et koer on õppinud.

9-14 päev

Selles, etapis võib koera jalutusrihma otsast lahti lasta ise teda pidevalt jälgides. Koera mitte jätta veel järelvalveta. Leia endale aias tegvus, mis võimaldab sul koera jälgida. Kui lemmik püsib „omapead” piirides alusta lihtsamate harjutustega ning liigu keerukamate poole. Koerad võivad seostada treeninguid jalutusrihma või treeneriga ning võivad üritada antud etapis lubatud liikumisalast lahkuda. Juhul kui koer jookseb läbi piirdevälja, eemalda kiiresti vastuvõtjaga kaelarihm. Too koer tagasi lubatud tsooni ning kinnita vastuvõtjaga kaelarihm taas koerale. Kui ei õnnestu koera koheselt kätte saada lülita saatja välja. Sageli jookseb koer läbi piirdevälja tagasi lubatud liikumisalasse või jääb teiselepoole piirdevälja ootama. Peale 6 päevast jalutusrihmata treeningut võid hakata koera jätma lühikesteks perioodideks ka omapead. Järgneva kolme nädala jooksul pikenda järelvalveta olemise aega astmeliselt.

Mõne nädala jooksul peale koera iseseisvalt hoovi jätmist võid hakata järkjärgult lippe/nööri eemaldama (iga päev poole võrra).

Kui kõik lipud on eemaldatud võid koera hakata õpetama piiri ületama jalutusrihma otsas. Koeraga jalutama minnes eemalda kaelarihm ning kinnita jalutusrihm. Välju alast alati ühest kohast andes koerale märku, et ta võib tulla koos sinuga alast välja. Julgusta koera ning premeeri endale järgnedes. Ole järjekindel kuna koer võib piiri alguses ületada vastumeelselt. Koeral ei tohi lasta joosta üle piiri. Talle tuleb selgeks teha, et piiridest lahkumine on ohutu kui seda teha jalutusrihma otsas ning koos peremehega. Koer hakkab lõpuks seostama peremeest ja jalutusrihma ohutu piiridest lahkumisega. Väiksema koera võib kanda üle piirdevälja süles.

Enamasti viivad treeninguid läbi koeraomanikud ise, kuid turvalisuse huvides võiks esmase väljaõpe läbi viia koerakoolitaja juhendamisel. Agressiivne koer võib impulssi saades rünnata lähedal asuvaid inimesi, loomi ja objekte. Kui teie koer kaldub agressiivsusele, teavitage sellest koerakoolitajat.

Ehmunud koer

Selleks, et koera ehmunist vältida tuleb kindlasti pöörata tähelepanu esimesele treeningetapile. Kindlasti ei tohi saata koera kohe piirde paigaldamise järel üksinda koos kaelarihmaga aeda ringi jooksmas, et näha kas süsteem „töötab”. Aed peab olema koerale lõbus koht. Mängi temaga lubatud liikumisalas ning näita, et seal on hea ja turvaline olla. Esimese korrektsiooni saamisel peab koer olema kindlasti jalutusrihma otsas. Korrektsiooni saamise järel tõmba ta ohutusse alasse ja kiida ning premeeri teda olles ise rahulik. Ära lase minna koeral tuppa või mõnda pelgupaika. Kui koeral peaks see ikkagi õnnestuma ei tohi teda rahustada või meelitada. Teisisõnu ei tohi premeerida valet käitumist. Lase kanda rihma ka toas. Premeeri rihma kandmise eest. Enne välja minemist pane vastuvõtja koerale kaela juba toas ning kinnita ka jalutusrihm. Tõmba koera kergelt jalutusrihmast kui peaks vajalikuks osutuma. Kui peaks juhtuma nii, et koer ei ole nõus üldse välja minema lase tal mõnda aega (sõltuvalt olukorrast) toas olla. Kindlasti ei tohi teda rahustada või meelitada. Lõpuks kui koer on nõus käsu peale (jalutusrihm kindlasti kaelas) välja tulema premeeri teda ja mängi temaga lubatud liikumisalas. Koer peab mõistma, et aias on hea, turvaline ja lõbus olla. Seejärel jätka treeningutega (esialgu korrektsioonita).