

Treeningpult

d-control easy

Kasutusjuhend



CE

Lugege kasutusjuhendit hoolikalt enne seadme kasutamist ning säilitage see, et vajadusel uuesti lugeda.


Komplektsus:

- Kaelarihm (vastuvõtja)
- Kaugjuhtimispult (saatja)
- Kaelarihm
- 12 ja 17mm kontaktid kaelarihmale (erineva karva pikkusega koertele)
- Testlamp
- CR2 3V patareid

TÖÖPÕHIMÕTE

Süsteem koosneb koera kaelarihmale kinnitatud vastuvõtjast ja kaugjuhtimispuldist, mille tööraadius on maksimaalselt 200 meetrit. Kaugjuhtimispuldilt saab lemmikule käsklusi anda helisignaali ning vajadusel kasutada korrektsiooniimpulssi.

TOOTEKIRJELDUS

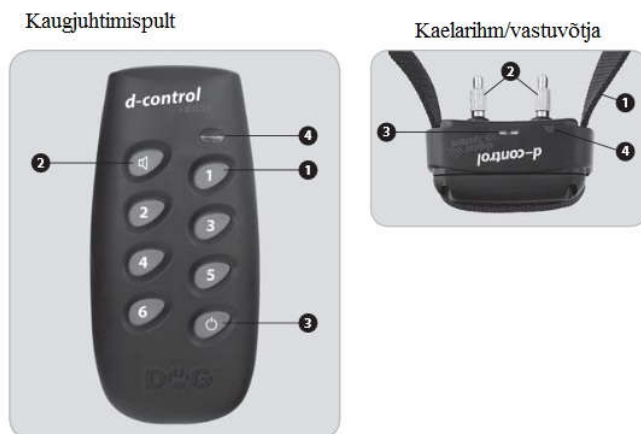

Kaugjuhtimispult: 1) Korrektsiooni nupud 1-6 2) Helisignaali nupp 3) Sisse-/väljalülitusnupp 4) Indikaator

Kaelarihm: 1) Kinnitusrihm 2) Kontaktid 3) Indikaatortuli 4) Magnetlüliti

PATAREI PAIGALDAMINE

1. Kaelarihma/vastuvõtjasse


Keera lahti kaelarihma neli kruvi ning eemalda selle kaas. Aseta seadmesse CR2

3V patarei jälgides, et patarei ja seadme poolused (+ ja -) ühtiksid. Patarei

sisestamise järel kuulete helisignaali. Kui te helisignaali ei kuule eemaldage patarei koheselt, kontrollige polaarsust ning sisestage see uuesti. Samuti ei kostu helisignaali tühja patarei korral. **Patarei valesti sisestamine võib seadet jäädavalt kahjustada.** Seejärel kinnita kaas jälgides, et tihend on omal kohal. Veekindluse suurendamiseks tuleks tihend määrida õrnalt kokku silikoonõliga. Kinnita kruvid mõistliku jõuga. Kui kaelarihma indikaatortuli vilgub roheliselt on patarei täis, kui punaselt on patarei tühjaks saamas. Patarei kestvus on umbes 6 kuud(olenevalt kasutuses).

2. Kaugjuhtimispuhti/saatjasse

Keera lahti kaugjuhtimispuhdi tagaküljel olev patareikaane kruvi. Eemalda ettevaatlikult patareikaas (lihtsaim on kaant eemaldada kasudades tööriistana peenet kruvikeerajat või juuksenõela, sisestades tööriista osaliselt kruvi auku, õrnalt painutades ning kaant ülespoole tõstes). Aseta seadmesse CR2 3V patarei jälgides, et patarei ja seadme poolused (+ ja -) ühtiksid. Kinnita kaas ning keera kruvi kinni mõistliku jõuga. Patarei kestvus on olenevalt kasutamises 6-12 kuud. Patarei tühenemisel väheneb kaugjuhtimispuhdi tööraadius. Patarei

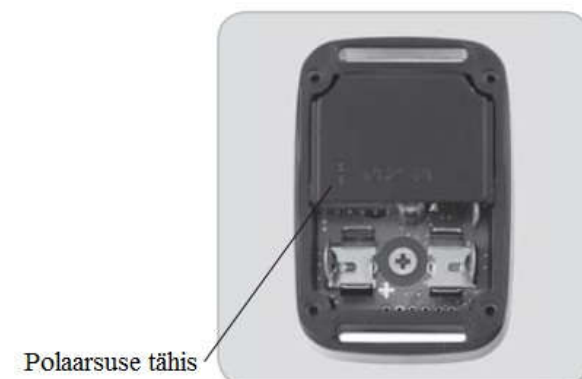

tühenemisest annab märku nõrk toon puhdi sisse- või väljalülitamisel.



SISSE-/VÄLJALÜLITAMINE

Kaugjuhtimispuhdi sisselülitamiseks hoida 1 sekund all sisse-/väljalülitusnappu. Ekraan lülitub töösesse. Väljalülitamiseks hoida 1 sekund all sisse-/väljalülitusnappu. Ekraan lülitub välja. Patarei kokkuhoidmise eesmärgil lülitub seade automaatselt välja kui seda ei kasutata 120 minuti jooksul.


Kaelarihma/vastuvõtja sisselülitamiseks vii kaelarihma magnetlüliti (tähistatud punasega) kaugjuhtimispuhdi alaosa juurde 1 sekundiks (joonis 4). Kaelarihma indikaatortuli hakkab roheliselt vilkuma. Seade on valmis kasutamiseks.

Kaelarihma/vastuvõtja väljalülitamiseks vii kaelarihma magnetlüliti (tähistatud punasega) kaugjuhtimispuldi alaosa juurde 1 sekundiks (joonis 4). Kaelarihma indikaatortuli vilgub punaselt. Kaelarihm on välja lülitatud. Patarei säästmiseks on oluline pärast igat treeningut kaelarihm välja lülitada.




joonis 4.


ÜHILDAMINE

Igal kaugjuhtimispuldil on oma kodeeritud raadiosignaal. Kaugjuhtimispuldi ja kaelarihma ühildamine on vajalik ainult esimesel kasutuskorral (ka siis kui vahetate kaelarihma välja uue vastu). Enne ühildamise alustamist veendu, et läheduses ei töötaks samaaegselt ühtegi teist Dogtrace poolt toodetud treeningseadet. Ühildamiseks lülita sisse kaugjuhtimispult. Vii kaelarihma magnetlüliti (tähistatud punasega) kaugjuhtimispuldi alaosa juurde (joonis 4). Süttib roheline indikaatortuli ning umbes 6 sekundi jooksul hakkab indikaatortuli vilkuma vaheldumisi punaselt ja roheliselt. Seejärel vii kaugjuhtimispult kaelarihmast eemale ning vajuta helisignaali nuppu . Kaugjuhtimispult ja kaelarihm ühilduvad ning kostub helisignaal.

KAUGJUHTIMISPULDI KÄSITLEMINE

Kaugjuhtimispulti on võimalik kasutada samaaegselt ühe kaelarihмага/vastuvõtjaga.

Helisignaali nupp : nupu vajutamisel annab kaelarihm helisignaali. Helisignaali kestvus on võrdne nupu all hoidmise ajaga.

Korrektsiooni nupud 1-6 : nupu vajutamisel annab kaelarihm koerale korrektsiooniimpulsi, mis on kestvuselt võrdne nupu all hoidmise ajaga (maksimaalselt 8 sekundit). 1- väga nõrk 2- nõrk 3- keskmine 4- tugev 5- väga tugev 6- tugevaim .

TESTIMINE

Enne seadme testimist veendu, et kaelarihm oleks välja lülitatud. Seadme töökorra testimiseks kinnita testlamp kaelarihma kontaktide külge (keera kaelarihma kontaktid lõdvemaks, paiguta testlampi kontaktid kaelarihma kontaktide vahele ning keera need uuesti kinni). Lülita sisse kaugjuhtimispult ning kaelarihm/vastuvõtja. Vajuta korrektsiooni nuppu (1-6). Testlamp peab süttima.



KAELARIHMA SOBITAMINE KOERALE

Mõlemad kaelarihma kontaktid peavad olema vahetus kontaktis koera nahaga. Vastasel juhul seade ei toimi. Komplekti kuuluvad 12mm ja 17mm kontaktid. Lühikesekarvalisel

koeral kasuta lühikesi kontakte, pikakarvalisel pikemaid. Vajadusel tuleb piirata kaelarihma kontaktide piirkonnast karvu. Kontrolli regulaarselt metallpulkade kinnitust. Kinnita kaelarihm lõua alla kaelale. Rihm peab olema suhteliselt pingul, kuid ei tohi segada koera hingamist. Kaelarihma paigutamine kaela külje peale suurendab kaugjuhtimispuldi tööraadiust.

TREENIMINE

Treeningu alustamisel laske koeral harjuda kaelarihmaga mõned päevad kaugjuhtimispuldi kasutamata. **Ära kasuta treeningseadet lemmiku terviseprobleemide või stressi korral.** Treeninguid võib alustada alates 6ndast elukuust. Selged peaksid olema ka esmased käsklused nagu istu, lama, koht ja ei tohi. Treeningsessioonid peaksid olema lühikesed. Parem on treenida tihedamalt ja lühemat aega kui harvem ja pikemat aega. Arene aeglaselt ja ära kiirusta. Kui koer on kaotanud huvi ära jätka sessiooni. Tee paus, et puhata või mängida. **Hea käitumise eest kiida alati koera.** Lemmiku treenimine nõuab aega ja pühendumist.

Esimesel treeningul testi koera tundlikust seadmele. Selleks rahusta koer ning vajuta korrektsiooni nuppu tasemega 1. Jälgi kuidas koer reageerib. Tavaliselt reageerib koer kõrvade liigutamisega, pea pööramise, keele limpsamise või oma asukoha vahetamisega. Kui koer ei reageeri kontrolli kas kaelarihma kontaktid on kontaktis koera nahaga. Vali tase 2 ning korda sama protsessi. Tõsta korrektsiooni taset seni kuni jõuad tasemini millele koer reageerib. Kasuta leitud taset rahulikus keskkonnas treenimisel. Keerulisemates tingimustes (näiteks pargis treenimisel, kus on palju segajaid- teised koerad, linnud, inimesed) treenimisel kasuta 1-2 astet kõrgemat taset. Korrektsiooniimpulss peab olema koerale ebameeldiv. Treenimisel jälgi alati hoolega lemmiku reaktsiooni korrektsiooniimpulsile. **Korrektsiooniimpulss ei ole mõeldud karistamiseks, mistõttu ei tohi see olla liiga tugev, põhjustada valu või hirmu.** Eelista pikemat korrektsiooni (korrektsioon kestvus on võrdne nupu all hoidmise ajaga) tugevamale korrektsioonile. Korrektsiooniimpulssi kasuta täpselt sellel hetkel kui koer teeb midagi keelatud või ei allu sinule.

Esimesed treeningud vii läbi rahulikus ja lemmikule tutavas kohas, kus pole segajaid. Edasi arenedes alusta treeninguid segajatega (teised loomad, inimesed) keskkonnas.

Lemmikule tuleb arusaadavaks teha milline käitumine on tahetud ja milline mitte. Anna koerale käsklus, kui ta seda eirab kasuta helisignaali ning 1-2 sekundi järel kasuta korrektsiooni, kui koer ei reageeri. **Alati kui koer täidab käskluse kiida ja patsuta teda ning premeeri maiusega.** Täidetud käsklusi ei tohi võtta iseenesest mõistetavana. Helisignaali saab kasutada lisaks hoiatusele ka tähelepanu äratamiseks või enda juurde kutsumiseks..

Tutvu treeningpuldiga kaasas oleva õppevideoga. Täienda oma teadmisi koera treenimise kohta ning ära kõhkle nõu küsimast koerakoolitajalt. Treeningpuldi kasutamiseks peaksid olema selged põhitõed sellest kuidas koeraga suhelda. Kui sul puuduvad need teadmised, tutvu koerte treenimisalase kirjandusega või pöördu koerakoolitaja poole.

Info

Hoida toode lastele kättesaamatus kohas.

Vältida vee sattumist kaelarihma/vastuvõtjasse.

Veekindluse kindlustamiseks tuleb vastuvõtja tihendit vahetada korra aasta jooksul.

Kaelarihm on veekindel ainult siis, kui tihend on heas korras ning töödeldud kergelt silikoonõliga.

Kaugjuhtimispult on pritsmekindel ning ei kannata tugevat vett või uppumist.

Eemalda seadmetest patareid kui neid ei kasutata 3 kuud või enam.

Ära jäta tühjenenud patareid seadmesse. Selle lekkimine võib põhjustada vastuvõtja riknemist.

Enne kaelarihma paigaldamist koerale kontrolli kas kontaktid on korrektselt kinnitatud.

Ära jäta toodet kõrge temperatuuriga kohtadesse (Näiteks auto armatuurile otsese päikesevalguse kätte).

Ära lase koeral kaelarihma kanda rohkem kui 12 tundi ööpäevas.

Kaelarihma kontaktid võivad põhjustada hõõrdumisel või maksimaalse lubatud kasutusaja (12tundi ööpäevas) ületamisel nahaärritust. Ära lase koeral kanda vastuvõtjat koguaeg täpselt ühe ja sama koha peal. Nahaärrituse korral eemalda kaelarihm seniks kuni nahk on täielikult paranenud.

Kui lased koeral kanda kaelarihma/vastuvõtjat pikka aega muuda vahepeal selle asukohta kaelal.

Toote töötemperatuur on -10 kuni +50 kraadi.

Maastik ja tehisobjektid võivad vähendada treeningpuldi tööraadiust

Enne treeningut kontrolli patareide seisukorda.

Toode tekitab magnetvälja sagedusega 869.52 MHz. Maksimaalne signaalitugevus on 25mW. Südame stimulaatoriga inimestel kontakteeruda arstiga seadme kasutamise osas.