

Kasutusjuhend

Treeningpult

d-control

professional 1000 ONE

professional 2000 ONE




CE

Lugege kasutusjuhendit hoolikalt enne seadme kasutamist ning säilitage see, et vajadusel uuesti lugeda.


Komplektus:

- Kaelarihmvastuvõtja
- Kaugjuhtimispuhla/saatja
- Adapter koos laadimisjuhtmega
- Vööklamber koos kahe kinnituskruviga
- 7 mm ja 10 mm kontaktid kaelarihmale (erineva karva pikkusega koertele)
- Testlamp
- 2 x AAA 1,5V patareid
- Kaelapael
- Hoiustamiskohver
- Kasutusjuhend


Tootekirjeldus

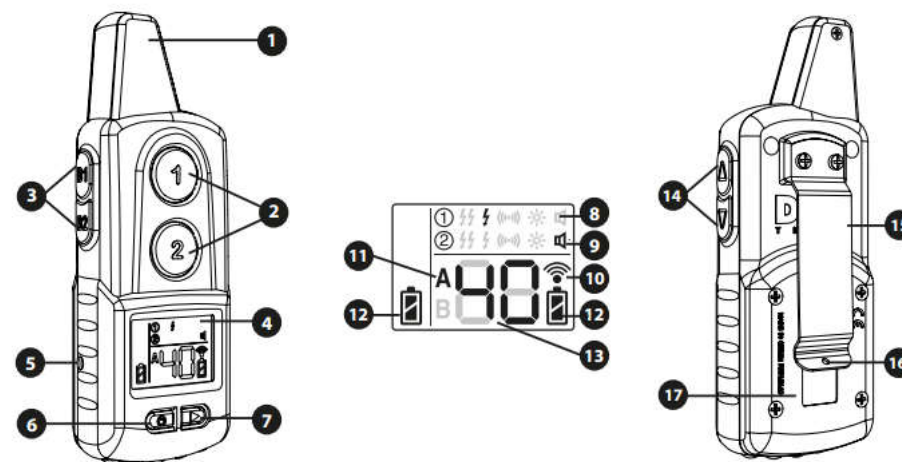

1) Antenn 2) Funktsiooni nupud A1/A2-koer A 3) Funktsiooni nupud B1/B2-koer B 4) LCD 5) Magnetlüliti asukoht (tähistatud punasega) 6) Sisse-/väljalülitusnupp (pikal vajutusel), funktsiooninuppude A1/A2/B1/B2 seadistamine-lühikesed vajutused 7) käskluse seadistamise nupp 8) A1 või B1 funktsiooninuppude indikaator 9) A2 või B2 funktsiooninuppude indikaator 10) Signaali edastamise indikaator 11) Valitud funktsiooninupu indikaator 12) Patareide laetuse indikaator 13) Valitud režiim number (korrektsiooniimpulsi taseme number) 14) Režiimi valiku/seadistamise nupp 15) Kinnitusklamber 16) Kaelapaela kinnituskruv 17) Patarei kaas

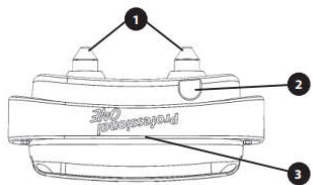

- 1) Kontaktid
- 2) Magnetlüliti (tähistatud punasega)
- 3) LED indikaatorid

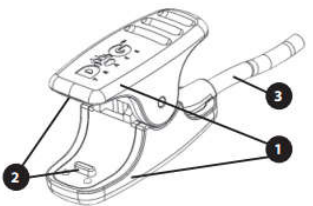


- 1) Ülemine ja alumine kinnituskamber
- 2) Ülemine ja alumine eend (sobituvad kaelarihma süvendidesse)
- 3) USB kaabel


Saatja/käsiseadme ettevalmistamine


1) Patarei sisestamine

Keera lahti kaugjuhtimispuldi tagaküljel olevad patareikaane 4 kruvi. Eemalda ettevaatlikult patareikaas. Aseta seadmesse kaks AAA patareid jälgides, et patarei ja seadme poolused (+ ja -) ühtiksid. **Patareide valesti sisestamine võib seadet jäädavalt kahjustada.** Jälgi, et patarei kaane tihend oleks terve ja asuks oma süvendis. Veekindluse suurendamiseks on soovituslik tihend määrida õrna silikoonõli kihiga. Kinnita kaas ning keera kruvid kinni mõistliku jõuga. Patarei laetust saab jälgida kaugjuhtimispuldi ekraanilt. Patarei kestvus on olenevalt kasutamisest 6-12 kuud.






2) Käsiseadme seadistamine




Kaugjuhtimispuldi **sisselülitamiseks** hõia 1 sekundi vältel all sisse-/väljalülitusnuppu. 

Funktsiooninuppude seadistamine- seadme sisselülitamise järgselt on võimalik seadistada igale funktsiooninupule (A1, A2, B1, B2) oma funktsioon. Funktsiooninupu seadistamiseks vajutage lühikeselt  sisse-/väljalülitusnuppu (korduval vajutamisel liigutakse järgneva funktsiooninupu juurde). Ekraani vasakul all nurgas kuvatakse seadistatava funktsiooninupu kujutis (A1, A2, B1, B2).

Funktsiooninupule käskluse seadistamiseks vajutage  nuppu.


Võimalik on valida 5 eri käskluse vahel:

- Stimulatsioon/impulss, mis kestab kogu nupule vajutse aja 
- Stimulatsioon, mis on hetkeline/lühike sõltumata nupule vajutse aja pikkusest 
- Vibratsioon 
- Valgus-kaelarihm süttib led tuli 
- Helisignaali 

Näiteks: Vajutage lühikeselt (vajadusel korduvalt) sisselülitamise järgselt  nuppu seni ekraani alla vasakusse nurka ilmub nähtavale kujutis A1. Vajutage  nuppu seni kuni ekraani ülemisse serva ilmub  kujutis. Sellisel on funktsiooninupule A1 seadistatud käsklus, mille tagajärjel kaelarihm toob kuuldavale helisignaali.

Seadistage igale funktsiooninupule endale meelepärane käsklus.

Vastuvõtja/kaelarihma ettevalmistamine

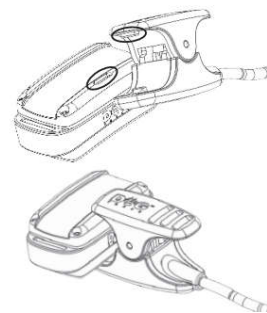

Enne toote kasutusele võtmist lae täis kaelarihmas/vastuvõtjas olev aku. Selleks ühenda laadija vastuvõtjaga. Jälgi, et laadija eenduvad osad sobituksid kaelarihmale olevate süvenditega ja et laadija kontaktid puutuksid kokku kaelarihma kontaktidega. Ühenda USB kaabel laadimisadapteriga ning paigalda adapter voolüüri. Süttib kaelarihma oranž LED. Indikaator LED kustub, kui kaelarihm on laetud. Optimaalne laadimistemperatuur on 0°C kuni 40°C. Vastuvõtja laadimiseks kasuta ainult originaal adapterit, kuna selleks mitte ettenähtud adapterid võivad seadme akut kahjustada.

Vastuvõtja laetustaseme jälgimine:


Roheline led- vastuvõtja laetuse tase on 51-100%

Samaaegselt roheline ja punane led- vastuvõtja laetuse tase on 50% või madalam

Punane led-vastuvõtja aku on tühi. Ooterežiimis on vastuvõtja tööaeg 90 tundi.

Ära hoiusta vastuvõtjat täiesti tühja akuga. Tühja akuga hoiustamine võib vastuvõtja akut kahjustada.

Kaelarihma sisse-/väljalülitamine

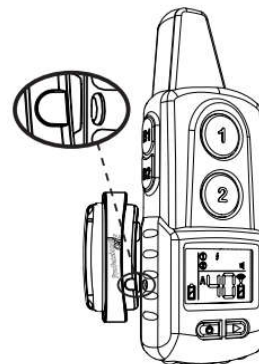

Sisselülitamine: kaelarihma sisselülitamiseks (või programmeerimiseks) vii vastuvõtja ja saatja magnetlülitiid (tähistatud punasega) kohakuti. Vastuvõtjal süttib punane led tuli, seejärel roheline (1-2 sekundi jooksul). Rohelise led-i süttimise järel vii kaelarihm saatjast eemale. Kaelarihm on sisse lülitatud (laetustaseme indikaator led vilgub).

Väljalülitamine: väljalülitamiseks vii vastuvõtja ja saatja magnetlülitiid kohakuti. Vastuvõtjal süttib roheline led, seejärel punane. Punase led-i süttimise järel vii kaelarihm saatjast eemale. Kaelarihm on väljalülitatud.

Kaelarihma ja kaugjuhtimispuldi ühildamine

Igal vastuvõtjal on oma kodeeritud raadiosignaal. Tehasest tulles on kaelarihm ja saatja juba ühildatud. Ühildamist on vaja läbi viia juhul kui soetate juurde **uue lisarihma** teisele koerale või siis kui soovite **ühel vastuvõtjal kasutada kõiki 4 funktsiooninuppu**. Enne ühildamise alustamist veendu, et läheduses ei töötaks samaaegselt ühtegi teist Dogtrace poolt toodetud treeningseadet. Ühildamiseks peab kaugjuhtimispuld olema sisselülitatud.

Treeningpult on disainitud kasutamiseks samaaegselt kahel koeral selliselt, et kummalgi vastuvõtjal on samaaegselt kasutusel kaks funktsiooninuppu (A1,A2- koer A ja B1,B2-koer B). Ühe vastuvõtja/kaelarihma kasutamise korral on võimalik kasutada ühel vastuvõtjal kõiki nelja funktsiooninuppu. Selleks tuleb vastuvõtja teistkordselt ühildada kaugjuhtimispuldiga.

Vastuvõtja/kaelarihma ühildamine A1/A2 funktsiooninuppudega

- 1) Lülita sisse saatja/kaugjuhtimispult
- 2) Vastuvõtja peab olema **väljalülitatud (oluline)**
- 3) Vii vastuvõtja ja saatja magnetlülid kohakuti. Süttib punane led vastuvõtjal, seejärel roheline led. Hoia vastuvõtjat ja saatjat kohakuti 5 sekundit. Nii punane, kui ka roheline led vilguvad kolm korda, misjärel süttib ainult roheline led.
- 4) Vii vastuvõtja saatjast eemale
- 5) Vajuta funktsiooninuppe A1 või A2
- 6) Edukast ühildamisest annab vastuvõtja märku helisignaaliga

Treeningrihma komplekti (saatja koos vastuvõtjaga) korral on tehasest tulles vastuvõtja juba ühildatud funktsiooninuppudega A1 ja A2.

Teise vastuvõtja/kaelarihma ühildamine B1/B2 funktsiooninuppudega

Tegutse samamoodi nagu eelnevalt. 5ndas punktis vajuta B1 või B2 funktsiooninuppu.

Ühe vastuvõtja ühildamine kõigi nelja(A1, A2, B1, B2) funktsiooninupuga.

Tehasest tulles on vastuvõtja ühildatud A1 ja A2 funktsiooninuppudega. Protsessi võib korrata ülaltoodud juhiste abil. Selleks, et üks vastuvõtja võtaks vastu sigaanale ka B1 ja B2 funktsiooninuppudel on vajalik need ühildada järgnevalt:

- 1) Lülita saatja/juhtumispult sisse
- 2) Lülita vastuvõtja/kaelarihm sisse. NB! Pane tähele, et A1 ja A2 nuppudega ühildamisel on vastuvõtja **välja lülitatud** ning B1 ja B2 nuppudega ühildamisel **sisse lülitatud**.
- 3) Vii vastuvõtja ja saatja magnetlülid kohakuti. Süttib punane led vastuvõtjal, seejärel roheline led. Hoia vastuvõtjat ja saatjat kohakuti 5 sekundit. Nii punane, kui ka roheline led vilguvad kolm korda, misjärel süttib ainult roheline led.
- 4) Vii vastuvõtja saatjast eemale
- 5) Vajuta funktsiooninuppe B1 või B2.
- 6) Edukast ühildamisest annab vastuvõtja märku helisignaaliga

Kaelarihma sobitamine koerale

Mõlemad kaelarihma kontaktid peavad olema vahetus kontaktis koera nahaga. Vastasel juhul seade ei toimi. Komplekti kuuluvad 7mm ja 10mm kontaktid. Lühikesekarvalisel koeral kasuta lühikesi kontakte, pikakarvalisel pikemaid. Juhul, kui komplektis olevad kontaktid jäävad lühikeseks on kaelarihmale võimalik paigalda ka 12-17mm kontakte. Kontaktid keera kaelarihmale sõrmedega (näpitsaid mitte kasutada). Vajadusel tuleb piirata kaelarihma kontaktide piirkonnast karvu. Kontrolli regulaarselt kontaktide kinnitust. Kinnita kaelarihm lõua alla kaelale. Rihm peab olema suhteliselt pingul, kuid ei tohi segada koera hingamist. Kaelarihma paigutamine kaela külje peale suurendab kaugjuhtimispuldi tööraadiust.

Funktsioonide/käskluste seadistamine

Iga funktsiooni (impulss, helisignaal, vibratsioon, valgus) on võimalik seadistada (valida režiimi). Näiteks impulsi puhul selle tugevust või helisignaali puhul selle kestvust. Selleks tuleb **käskluse seadistamise nupuga** ▷ liikuda funktsioonile mida soovite muuta. Seejärel valida sobilik režiim saatja paremal küljel asuvate **režiimi valiku** △/▽ **nuppudega**.

Helisignaal: 📢 Koera kaelas olev vastuvõtja tekitab helisignaali, mida saab kasutada hoiatusena või näiteks ka enda juurde kutsumiseks. Oluline on seda kasutada alati samamoodi selleks, et koera mitte segadusse ajada.

| Režiim | Helisignaal | Limiit |
|--------|--------------------------------|-------------|
| 1 | pikk | 30 sekundit |
| 2 | hetkeline (klikker funktsioon) | - |

Hetkeline ja kestev stimulatsioon: ⚡/⚡ Hetkelise impulsi kestvus on 0,1 sekundit sõltumata nupulevajutuse pikkusest. Kestev stimulatsioon kestab seni kuni hoiate nuppu all. Stimulatsiooni pikkus on turvakaalutlustel piiratud 8 sekundiga. Teil on võimalik valida **40 stimulatsiooni tugevasustme/režiim** vahel. Sellest kuidas valida teie koerale sobilikku taset saate lugeda peatükist treenimine.

Vibratsioon: 🌀 Antud funktsiooni saab kasutada koera enda juurde kutsumiseks või tema tähelepanu saamiseks, kui ta tegeleb millegi keelatuga. Vibratsiooni kasutamine on hea võimalus kuulmisraskustega koera treenimiseks. Iga vibratsiooni režiim võib tähistada erinevat käsku.

| Režiim | Vibratsioon | Intervall | Limiit |
|--------|-------------|-----------|--------|
| 1 | katkendlik | 0,5s | 30s |
| 2 | kestev | - | 30s |
| 3 | 3x | 0,5s | - |
| 4 | lühike | 0,2s | - |

Valgus: ☀️ Vastuvõtja läbipaistvas korpuses asuvad led pirnid, mille süttimist on pimedas kaugele näha. Funktsioon võimaldab pimedas üles leida oma koera ning juhul, kui teil on kaks koera, siis neid ka üksteisest eristada erinevate valgusrežiimide abil. Valgusfunktsiooni kestev kasutamine (pidev vilkumine) tühjeneb vastuvõtja akut oluliselt kiiremini, kui muu kasutamine.

| Režiim | | Intervall | Limiit |
|--------|---|-----------|--------|
| 1 | seni kaua, kuni nupp on alla vajutatud | 0,5s | 30s |
| 2 | nupule vajutuse järgselt kestev vilkumine | 2s | - |
| 3 | 2x | 0,5s | - |
| 4 | 10x | 2s | - |
| 5 | seni kaua, kuni nupp on alla vajutatud | 0,1s | 30s |
| 6 | nupule vajutuse järgselt kestev vilkumine | 1s | - |
| 7 | 2x | 0,1s | - |
| 8 | 10x | 1s | - |

Treenimine

Treeningu alustamisel laske koeral harjuda kaelarihmaga mõned päevad kaugjuhtimispulti kasutamata. Ära kasuta treeningseadet lemmiku terviseprobleemide või stressi korral.

Treeninguid võib alustada alates 6ndast elukuust. Selged peksid olema ka esmased käsklused nagu istu, lama, koht ja ei tohi. Treeningsessioonid peaksid olema lühikesed. Parem on trennida tihedamalt ja lühemat aega, kui harvem ja pikemat aega. Arene aeglaselt ja ära kiirusta. Kui koer on kaotanud huvi, ära jätku sessiooni. Tee paus, et puhata või mängida. Hea käitumise eest kiida alati koera. Lemmiku treenimine nõuab aega ja pühendumist.

Esimesel treeningul testi koera tundlikust seadmele. Selleks rahusta koer ning vajuta Korrektsiooni/stimulatsiooni nuppu tasemel/**režiimis** 1. Jälgi kuidas koer reageerib. Tavaliselt reageerib koer kõrvade liigutamisega, pea pööramise, keele limpsamise või oma asukoha vahetamisega. Kui koer ei reageeri, siis kontrolli, kas kaelarihma kontaktid on kontaktis koera nahaga. Vali tase 2 ning korda sama protsessi. Tõsta korrektsiooni taset seni, kuni jõuad tasemini millele koer reageerib. Kasuta leitud taset rahulikus keskkonnas treenimisel. Keerulisemates tingimustes (näiteks pargis treenimisel, kus on palju segajaid-teised koerad, linnud, inimesed) treenimisel kasuta kõrgemat taset. Korrektsiooniimpulss peab olema koerale ebameeldiv.

Treenimisel jälgi alati hoolega lemmiku reaktsiooni korrektsiooniimpulsile. Korrektsiooniimpulss ei ole mõeldud karistamiseks, mistõttu ei tohi see olla liiga tugev, põhjustada valu ega hirmu. Eelista pikemat korrektsiooni tugevamale korrektsioonile. Korrektsiooniimpulssi kasuta täpselt sellel hetkel, kui koer teeb midagi keelatud või ei allu sinule.

Esimesed treeningud vii läbi rahulikus ja lemmikule tuttavas kohas, kus pole segajaid. Edasi arenedes alusta treeninguid segajatega (teised loomad, inimesed) keskkonnas. Lemmikule tuleb arusaadavaks teha, milline käitumine on tahetud ja milline mitte. Anna koerale käsklus, kui ta seda eirab kasuta helisignaali ning 1-2 sekundi järel kasuta

korrektsiooni, kui koer ei reageeri. Alati kui koer täidab käskluse kiida ja patsuta teda ning premeeri maiusega. Täidetud käsklusi ei tohi võtta iseenesest mõistetavana. Helisignaali saab kasutada lisaks hoiatusele ka tähelepanu äratamiseks või enda juurde kutsumiseks.

Tutvu treeningpuldiga kaasas oleva õppevideoga. Täienda oma teadmisi koera treenimise kohta ning ära kõhkle nõu küsimast koerakoolitajalt. Treeningpulti kasutamiseks peksid olema selged põhitõed sellest, kuidas koeraga suhelda. Kui sul puuduvad need teadmised, tutvu koerte treenimisalase kirjandusega või pöördu koerakoolitaja poole.

Info

- Hoida toodet lastele kättesaamatus kohas.
- Vältida vee sattumist kaelarihma/vastuvõtjasse.
- Kaelarihm on veekindel ainult siis, kui tihend on heas korras ning töödeldud kergelt silikoonõliga.
- Eemalda saatjast patareid, kui seda ei kasuta 3 kuud või enam.
- Ära jäta tühjenenud patareid seadmesse. Selle lekkimine võib põhjustada saatja riknemist.
- Enne kaelarihma paigaldamist koerale kontrolli, kas kontaktid on korrektselt kinnitatud.
- Ära jäta toodet kõrge temperatuuriga kohtadesse (Näiteks auto armatuurile otsese päikesevalguse kätte).
- Ärrituse vältimiseks ära lase koeral kaelarihma kanda rohkem kui 12 tundi ööpäevas.
- Kaelarihma kontaktid võivad põhjustada hõõrdumisel või maksimaalse lubatud kasutusaja (12tundi ööpäevas) ületamisel nahaärritust. Ära lase koeral kanda vastuvõtjat koguaeg täpselt ühel ja samal kohal. Nahaärrituse korral eemalda kaelarihm seniks, kuni nahk on täielikult paranenud.
- Toote töötemperatuur on -10 kuni +50 kraadi.
- Maastik ja tehisobjektid võivad vähendada treeningpulti tööraadiust.
- Enne treeningut kontrolli patareide seisukorda.
- Toode tekitab magnetvälja sagedusega 869.52 MHz. Maksimaalne signaalitugevus on 100mW.
- Südame stimulaatoriga inimestel kontakteeruda arstiga seadme kasutamise osas.
- Kui komplektis olevad vastuvõtja kontaktid jäävad lühikeseks, hangi pikemad.
- Kui koera nahk on kaelarihma kontaktide juurest kuiv, niisuta seda vaseliini, kreemi või beebiõliga (kuiv nahk ei ole tundlik stimulatsiooni suhtes).
- Jälgi, et kaelarihm ei oleks liiga lõdvalt kaelas. Liikuv kaelarihm võib tekitada hõõrdumist ning seadme mittetoimimist.



Seadme tööraadiust mõjutavad lisaks maastikule ja taimestikule ka selle hoidmise asend. Levi on kõige parem hoides saatjat pea kohal, maapinna suhtes vertikaalselt. Levi on kõige halvem, kui saatja antenn on suunatud maapinna poole.